

Instalación de MS SQL Server

Actividad 01 · Semana 02 · Base de Datos II

UPLA · 2026-I

01 Requisitos

Windows 10/11 de 64 bits o Windows Server 2016/2019/2022; CPU x64 de 1.4 GHz o superior; mínimo 2 GB de RAM; al menos 6 GB libres; .NET Framework 4.6 o superior; cuenta de administrador y conexión a Internet.




02 Descargar

Entrar al sitio oficial de Microsoft, elegir Developer o Express, descargar el instalador web/ISO y ejecutarlo como administrador.

03 Elegir instalación

Básica: rápida y con valores predeterminados. Personalizada: permite escoger componentes y directorios. Para la actividad se plantea Personalizada → Características de base de datos.

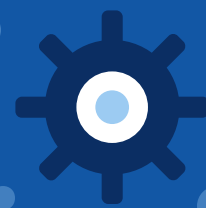

04 Configurar

Nueva instalación independiente → aceptar licencia → seleccionar Database Engine Services, Client Tools Connectivity y Management Tools → elegir instancia.

05 Autenticación

Configurar la cuenta de servicio y usar autenticación Mixta para prácticas. Establecer una contraseña segura para sa y conservarla en un lugar seguro.



06 Datos e instalación

Configurar directorios de datos, logs y backup. Revisar el resumen, iniciar la instalación y esperar a que termine; después instalar SSMS si no quedó incluido.

07 Verificar

Comprobar el servicio en SQL Server Configuration Manager, abrir SSMS, conectarse a localhost, . o (local), y ejecutar `SELECT @@VERSION;`



08 Después de instalar

Si se necesita acceso remoto, habilitar TCP/IP y configurar el puerto 1433. Mantener el sistema actualizado, preparar backups y crear un usuario de desarrollo con permisos limitados.